(D) BEDIENUNGSANLEITUNG

www.conrad.com

Version 12/07

JUMBO LED-WANDUHR MIT ALARM

Best.-Nr. 67 16 25

CE

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wanduhr mit großen, leuchtend-blauen Ziffern dient zur Anzeige der Tageszeit im 24 Stunden Anzeigemodus und hat einen eingebauten Alarm. Sie ist ideal für Kaffeehäuser, Geschäfte, Büros und andere Orte. Die Wanduhr darf nur in trockenen Innenräumen installiert bzw. betrieben werden.
Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden, sonst erlischt nicht nur die Zulassung (CE), sondern auch die Garantie/Gewährleistung. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Kein Teil des Produkts darf geändert oder umgebaut werden. Lesen Sie die Bedienhinweise genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2. Lieferumfang

- Wanduhr
- Fernbedienung
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Produktsicherheit

- Das Gerät darf keinen erheblichen mechanischen Belastungen oder starken Vibrationen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf keinen elektromagnetischen Feldern, extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Steckernetzteil entspricht der Schutzklasse II. Es darf nur mit eine Netzsteckdose mit 230V~/50Hz angeschlossen werden.

Batteriesicherheit

- Achten Sie beim Einlegen von Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt zu Verätzungen führen, daher sollten Sie entsprechende Schutzhandschuhe tragen, wenn Sie diese handhaben.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt herumliegen, da sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Sonstiges

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Es gehört nicht in Kinderhände und ist von Haustieren fernzuhalten!
- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

4. Bedienungselemente

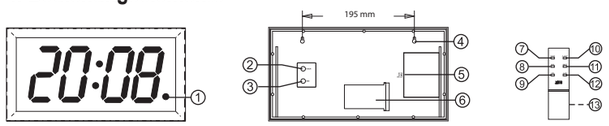

Hauptgerät
1. Anzeige “AL on”
2. Taste “HOUR”
3. Taste “MINUTE”
4. Aufhängeloch
5. Strombuchse
6. Batteriefach

Fernbedienung
7. Taste “SNOOZE”
8. Taste “HOUR”
9. Taste “TIME”
10. Taste “AL on/off”
11. Taste “MINUTE”
12. Taste “AL. SET”
13. Batteriefach

5. Batterieinstallation

5.1. Notstrombatterie der Uhr

1. Batteriefach (6) öffnen.
2. 3 Micro (AAA) Batterien mit korrekter Polarität einlegen („+“ positiv; „-“ negativ).
3. Batteriefach (6) wieder schließen.

Die Notstrombatterie sind zur Erhaltung der Uhrzeiteinstellung im Falle eines Stromausfalls. In einem solchen Falle erlischt die LED, aber die Uhr läuft dennoch weiter.

5.2. Fernbedienung

1. Batteriefach (13) öffnen.
2. 2 Mignon (AA) Batterien mit korrekter Polarität einlegen.
3. Batteriefach (13) wieder schließen.

6. Bedienung

1. Niederspannungsstecker des mitgelieferten Steckernetzteils in die Strombuchse (5) des Gerätes stecken.
2. Steckernetzteil in eine Haushaltssteckdose stecken.
   Die Ziffern der Uhr beginnen zu blinken. Die Uhrzeit wird wie nachfolgend beschrieben eingestellt.

6.1. Einstellen der Uhrzeit

i) Einstellung über das Hauptgerät
- Taste “HOUR” (2) drücken, um die Stundenziffern einzustellen.
- Taste “MINUTE” (3) drücken, um die Minutenziffern einzusstellen.

ii) Einstellung über die Fernbedienung
- Taste “TIME” (9) drücken und festhalten; gleichzeitig entweder die Taste “HOUR” (8), zur Einstellung der Stundenziffern, oder Taste “MINUTE” (11), zur Einstellung der Minutenziffern, drücken.
- Taste “TIME” (9) wieder loslassen, wenn die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.

6.2. Einstellen und Bedienen des Alarms

Dies kann nur über die Fernbedienung erfolgen!
1. Taste “AL. SET” (12) drücken und festhalten; gleichzeitig entweder die Taste “HOUR” (8) oder “MINUTE” (11) drücken, um die Alarmzeit einzustellen.
2. Taste “AL. SET” (12) wieder loslassen, wenn die korrekte Alarmzeit eingestellt ist.
3. Taste “AL on/off” drücken, um den Alarm zu aktivieren/deaktivieren. Bei aktiviertem Alarm erscheint die Alarmanzeige “AL on” (1) im Display.
4. Taste “SNOOZE” drücken, um bei ertöntem Alarm die Schlummerfunktion auszulösen. Der Alarm ertönt erneut nach 9 Minuten (max. 59 Minuten).
5. Drücken der Taste “AL on/off” schaltet den Alarm aus.

7. Pflege und Wartung

Das Gehäuses ist bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen. Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie bitte in leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel!

8. Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikaltgeräten

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.
Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muß, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akku

Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und Akkus zurückzugeben. **Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten!** Batterien und Akkus, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei.
Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.
Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

9. Technische Daten

Steckernetzteil	Eingang	230V~/ 50Hz
	Ausgang	9V~/ 300mA
Batterietyp	Wanduhr	3x Micro (AAA)
	Fernbedienung	2x Micro (AA)
Leistungsaufnahme	Ca. 40mA	
Abmessungen (L x B x H)	313 x 42.5 x 164mm	

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad- Straße 1, D-92240 Hirschau.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© 2007 by Conrad Electronic SE.

*02_12/07_01-GM

(GB) OPERATING INSTRUCTIONS

www.conrad.com

Version 12/07

Jumbo LED Wall clock with alarm

Item no. 67 16 25

CE

1. Intended use

The wall clock is intended to display time in 24-hour format with large, bright blue digits and is also integrated with alarm function. It is perfect for cafés, shops, offices and others location. The wall clock is only authorised to use in dry indoor locations.
Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. No part of the product may be modified or rebuilt. Please read the operating instructions thoroughly and keep the operating instructions for further reference.

2. Content of delivery

- Wall clock
- Remote control
- Power adapter
- Operating instructions

3. Safety instructions

We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty will then expire! An exclamation mark in a triangle indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

Product safety

- The product must not be subjected to heavy mechanical stress or intense vibration.
- The product must not be exposed to electromagnetic fields, extreme temperatures, direct sunlight or dampness.
- The power adapter is constructed safety class II. It must be connected to 230V~/ 50Hz mains socket of public mains supply system only.

Battery safety

- Correct polarity must be observed while inserting batteries.
- Batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave the battery lying around, as there is risk, that children or pets swallow it.
- All batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new batteries in the device can lead to battery leakage and device damage.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- The product is not a toy and should be kept out of reach of children and pets!
- Repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, please contact our Technical Advisory Service or other experts.

4. Operating elements

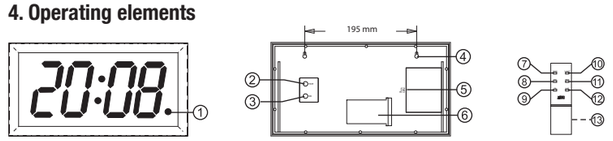

Main unit
1. Alarm on indicator
2. “HOUR” button
3. “MINUTE” button
4. Mounting holes
5. Power receptacle
6. Battery compartment

Remote control
7. “SNOOZE” button
8. “HOUR” button
9. “TIME” button
10. “AL on/off” button
11. “MINUTE” button
12. “AL. SET” button
13. Battery compartment

5. Battery installation / change of batteries

5.1. Clock backup battery

1. Open the battery compartment (6).
2. Insert 3 Micro (AAA) batteries while observing the polarity (“+“ positive; “-“ negative).
3. Close the battery compartment (6).

The backup battery is to preserve the set time during power failure. During that the LED display will be off, but the clock is still running.

5.2. Remote control

1. Open the battery compartment (13).
2. Insert 2 Mignon (AA) batteries while observing the polarity.
3. Close the battery compartment (13).

6. Operation

1. Plug in the low voltage output plug of the provided power adapter to the power receptacle (5).
2. Plug the power adapter to mains outlet.

The clock digits will start flashing, input present time as state below.

6.1. Time setting

i) Setting through the main unit
- Press “HOUR” button (2) to set the hour digits.
- Press “MINUTE” button (3) to set the minute digits

ii) Setting through remote control
- Press and hold “TIME” button (9) and simultaneously press either “HOUR” button (8) to set hour digits or “MINUTE” button (11) to set minute digits.
- Release “TIME” button (9) when corrected time is set.

6.2. Alarm setting and operation

This can only perform by using remote control
1. Press and hold “AL. SET” button (12) and simultaneously press either “HOUR” button (8) or “MINUTE” button (11) to o set the alarm time.
2. Release “AL. SET” button (12) when corrected time is set.
3. Press “AL on/off” to activate/ deactivate the alarm. When the alarm is activated the alarm on indicator (1) will appear.
4. Press “SNOOZE” to snooze the alarm. The alarm will be on again after 9 minute (max. 59 minutes).
5. Press “AL on/off” button to turn off the alarm.

7. Care and maintenance

The enclosure is to be wiped off with a soft dry cloth, as needed. If there is more dirt, please use a lightly moistened cloth. Do not use any abrasive cleaners or solvents.

8. Disposal

Dispose of waste electrical and electronic equipment

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.
The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Used batteries/ accumulators disposal

The user is legally obliged **(battery regulation)** to return used batteries and accumulators. **Disposing used batteries in the household waste is prohibited!** Batteries/ accumulators containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.
You can return used batteries/ accumulators free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ accumulators are sold.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

9. Technical data

Power adapter:	Input	230V~/ 50Hz
	Output	9V~/ 300mA
Battery type:	Wall clock	3x AA (Micro)
	Remote control	2x AA (Mignon)
Current consumption:	approx. 40mA	
Dimension (L x W x H):	313 x 42.5 x 164mm	

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany.
The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print.
We reserve the right to change the technical or physical specifications.

© 2007 by Conrad Electronic SE.

*02_12/07_01-GM

(F) MODE D'EMPLOI

www.conrad.com

Version 12/07

Horloge murale Jumbo à LED avec réveil

Nº de commande 67 16 25

1. Utilisation prévue

Cette horloge murale affiche l'heure (24-heures display format) sur des chiffres lumineux bleus de haut et fait aussi office de réveil. Elle est idéale pour les cafés, boutiques, bureaux et autres lieux.
L'utilisation de cette horloge n'est autorisée qu'en intérieur et au sec.
Les transformations et/ou modifications de cet appareil sont inacceptables pour des raisons de sécurité et de respect des normes (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit et pourrait endommager ce produit et faire courir des risques tels qu'un court-circuit, un incendie, une électrocution, etc. Aucune partie de ce produit ne doit être modifiée ou reconstruite. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez le pour vous y référer dans le futur.

2. Contenu de emballage

- Horloge murale
- Télécommande
- Réseau de secteur
- Mode d'emploi

3. Instructions de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée! Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

Sécurité du produit

- Ne pas soumettre le produit à une charge mécanique lourde ou à une vibration intense.
- Ne pas exposer le produit à des champs électromagnétiques, à des températures élevées, à la lumière du soleil ou à l'humidité.
- L'adaptateur secteur répond aux normes d'isolation de classe II. Il ne doit être branché que dans une prise secteur 230V~/ 50Hz.

Sécurité des piles

- Attention à bien respecter la polarité lors de la mise en place des piles.
- Retirer les piles de l'appareil lorsque ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue durée afin d'éviter tout endommagement dû à des fuites. Des fuites ou des piles endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors d'un contact avec la peau, il convient donc d'utiliser des gants de protection appropriés pour manipuler des piles usagées.
- Maintenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser de pile traîner, un enfant ou un animal domestique pourrait en avaler une.
- Remplacer toutes les piles en même temps. Mélanger des piles neuves et des piles usagées dans l'appareil peut provoquer des fuites et un endommagement de l'appareil.
- Ne pas démonter, court-circuiter ou jeter des piles dans le feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables. Un risque d'explosion existe !

Divers

- Le produit n'est pas un jouet et doit être tenus hors de portée des enfants et des animaux domestiques !
- La réparations ou de réglages ne peuvent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Pour toute question non traitée dans ce mode d'emploi, adressez-vous à notre service technique ou autres experts.

4. Description des éléments



Unité principale
1. Indicateur d'activation du réveil
2. Bouton "HOUR"
3. Bouton "MINUTE"
4. Trous de montage
5. Prise d'alimentation
6. Compartiment des piles

Télécommande
7. Bouton "REPETITION"
8. Bouton "HOUR"
9. Bouton "TIME"
10. Bouton "AL on/off"
11. Bouton "MINUTE"
12. Bouton "AL. SET"
13. Compartiment des piles

5. Installation des piles

5.1. Piles de sauvegarde de l'heure

1. Ouvrez le compartiment des piles (6).
2. Insérez 4 piles AAA en respectant les polarités («+» positif; «-» négatif).
3. Fermez le compartiment des piles (6).

Les piles de sauvegarde servent à conserver l'heure en cas de coupure de courant. Dans ce cas, l'affichage à LED sera désactivé mais l'horloge continuera de fonctionner.

5.2. Télécommande

1. Ouvrez le compartiment des piles (13).
2. Insérez deux piles AA en respectant les polarités.
3. Fermez le compartiment des piles.

6. Utilisation

1. Branchez la partie basse tension de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation (5).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

Les chiffres de l'horloge vont se mettre à clignoter, réglez l'heure comme décrit ci-dessous.

6.1. Réglage de l'heure

i) Réglage à partir de l'horloge
- Appuyez sur le bouton "HOUR" (2) pour régler les heures.
- Appuyez sur le bouton "MINUTE" (3) pour régler les minutes.

ii) Réglage à partir de la télécommande.
- Maintenez appuyé le bouton "TIME" (9) et appuyez simultanément sur: soit le bouton "HOUR" (8) pour régler les heures, soit le bouton "MINUTE" (11) pour régler les minutes.
- Relâchez le bouton "TIME" (9) une fois le réglage effectué.

6.2. Réglage et utilisation du réveil

Vous ne pouvez le faire qu'à partir de la télécommande.
1. Maintenez appuyé le bouton "AL. SET" (12) et appuyez simultanément: soit sur le bouton "HOUR" (8), soit sur le bouton "MINUTE" (11) pour régler l'heure de réveil.
2. Relâchez le bouton "AL. SET" (12) une fois le réglage effectué.
3. Appuyez sur "AL SET" pour activer/désactiver le réveil. Une fois le réveil activé, l'indicateur "Alarm on" (1) s'affichera.
4. Appuyez sur "SNOOZE" pour activer la répétition du réveil. La sonnerie retentira à nouveau au bout de 9 minutes (59 minutes maxi).
5. Appuyez sur le bouton "AL. on/off" pour arrêter la sonnerie.

7. Entretien et maintenance

Essuyer, si nécessaire, le boîtier avec un chiffon doux et sec. En cas de grosses saletés, utiliser un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produit à récurer ou de solvant !

8. Evacuation

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques

Afin de respecter l'environnement et de recycler au maximum les objets usagés, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés.
Le logo représentant une poubelle à roulettes barrée d'une croix signifie que ce produit doit être apporté à un point de collecte et de recyclage des produits électroniques pour que ses matières premières soient recyclées au mieux.

Mise au rebut de piles/accumulateurs usagés

L'utilisateur est dans l'obligation légale de rendre les piles et accumulateurs usagés. **La mise au rebut de piles usagées dans les ordures ménagères est interdite !** Les piles/accumulateurs contenant des substances dangereuses sont marqués par la poubelle barrée. Le symbole indique que la mise au rebut du produit est interdite par l'intermédiaire des ordures ménagères. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercure, **Pb** = Plomb.
Vous pouvez rendre les piles/accumulateurs usagés gratuitement à tout point de collecte de votre collectivité, nos magasins ou tout point de vente de piles/accumulateurs.
En conséquence vous vous conformez à vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

9. Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur:	Entrée	230V~/ 50Hz
	Sortie	9V~/ 300mA
Type de batterie	Horloge murale	3 piles Micro AAA
	Télécommande	2 piles AA
Consommation:	approx. 40mA	
Dimensions (L x l x H):	313 x 42.5 x 164mm	

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.
Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l´impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.

© 2007 par Conrad Electronic SE.

*02_12/07_01-GM

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

www.conrad.com

Versie 12/07

Jumbo LED Muurklok met alarm

Bestnr. 67 16 25

1. Bedoeld gebruik

De muurklok is bedoeld om de tijd (24-uur tijdweergave) af te beelden met heldere blauwe cijfers hooge en wordt ook geïntegreerd met de alarmfunctie. Het is perfect voor café', winkels, kantoren en andere locaties. De muurklok is enkel toegelaten voor gebruik in droge, binnenhuislocaties.
Niet-toegelaten omschakeling en/of wijziging van het toestel is onaanvaardbaar omwille van veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE). Elk gebruik dat niet overeenstemt met wat hierboven beschreven werd, is niet toegelaten en kan het product schaden en leiden tot risico's zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. Geen enkel onderdeel van het product mag gewijzigd of opnieuw opgebouwd worden. Lees de bedieningsinstructies grondig en bewaar de bedieningsinstructies voor latere raadpleging.

2. Leveringsomvang

- Muurklok
- Afstandsbediening
- Stroomadapter
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!
Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

- Productveiligheid
- Stel het product niet bloot aan sterke mechanische belasting of intense trillingen.
- Stel het product niet bloot aan elektromagnetische velden, extreme temperaturen, direct zonlicht of vocht.
- De stroomadapter is gebouwd als veiligheidsklasse II. Het mag enkel aangesloten worden op 230V/50Hz van hoofdstroom van het openbaar net.

Batterijveiligheid

- Juiste polariteit dient in acht genomen te worden bij het installeren van de batterijen.
- Batterijen dienen uit het apparaat verwijderd te worden wanneer het voor langere tijd niet gebruikt wordt, om schade door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken wanneer het zuur in contact komt met de huid, draag daarom beschermende handschoenen bij het hanteren van beschadigde batterijen.
- Batterijen dienen buiten bereik te worden gehouden van kinderen. Laat de batterij niet rondslingeren. Het gevaar op inslikken bestaat voor kinderen en huisdieren.
- Alle batterijen dienen tegelijkertijd vervangen te worden. Het mengen van oude met nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Het risico bestaat op een explosie!

Diversen

- Het product zijn geen speelgoed en dienen buiten bereik te worden gehouden van kinderen en huisdieren!
- In industriële omgevingen dienen Arbo-voorschriften ter voorkoming van ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht te worden genomen.
- In scholen, trainingscentra, tijdens hobby- en doe-het-zelf cursussen, dient de hantering van het meetinstrument onder toezicht van getraind personeel te geschieden.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een vakman/gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Indien bepaalde vragen nog steeds onbeantwoord blijven in deze handleiding, contacteer dan onze Technische Dienst, of een andere deskundige.

4. Bedieningselementen

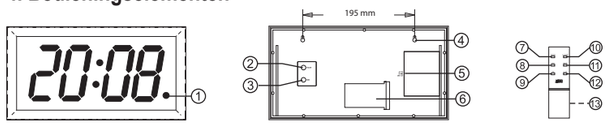

Hoofdeenheid
1. indicator Alarm aan
2. Knop "HOUR"
3. Knop "MINUTE"
4. Montage-openingen
5. Stroomvergaarbak
6. Batterijvak

Afstandsbediening
7. Knop "SNOOZE"
8. Knop "HOUR"
9. Knop "TIME"
10. Knop "AL on/off"
11. Knop "MINUTE"
12. Knop "AL. SET"
13. Batterijvak

5. Installatie batterij

5.1. Backup-batterij klok

1. Open het batterijvak (6).
2. Voer 4 Mignon (AA) batterijen in en respecteer de polariteit ("+" positief; "-" negatief).
3. Sluit het batterijvak (6).

De backup batterij moet de ingestelde tijd behouden tijdens de stroompanne. Dan zal de LED display uit zijn, maar de klok loopt nog.

5.2. Afstandsbediening

1. Open het batterijvak (13).
2. Voer 2 Mignon (AA) batterijen in en respecteer de polariteit.
3. Sluit het batterijvak (13).

6. Bediening

1. Plug de lage-spannings-uitlaatplug in van de bijgeleverde stroomadapter naar het stroomreservoir (5).
2. Plug de stroomadapter in de stroomuitgang.

6.1. Tijdsinstelling

i) Instelling via de hoofdeenheid
- Druk op de knop "HOUR" (2) om de cijfers van het uur in te stellen.
- Druk op de knop "MINUTE" (3) om de cijfers van de minuten in te stellen.

ii) Instelling via afstandsbediening
- Druk en houd de knop "TIME" (9) ingedrukt en tegelijkertijd drukt u ofwel op de knop "HOUR" (8) om de cijfers van het uur in te stellen ofwel op de knop "MINUTE" (11) om de cijfers van de minuten in te stellen.
- Los de knop "TME" (9) als de gecorrigeerde tijd ingesteld is.

6.2. Alarminstelling en bediening

Dit is enkel mogelijk door gebruik van de afstandsbediening.
1. Druk op en houd de knop "AL. SET" 12) en tegelijkertijd drukt u op ofwel de knop "UUR" 8) ofwel de knop "MINUTE" 11) om de alarmtijd in te stellen.
2. Los de knop "AL. SET" (12) als de gecorrigeerde tijd ingesteld is.
3. Druk op "AL on/off" om het alarm te activeren/deactiveren. Als het alarm geactiveerd is, verschijnt het alarm op indicator (1).
4. Druk op "SNOOZE" voor het snooze-alarm. Het alarm is aan na 9 minuten (max. 59 minuten).
5. Druk op "AL on/off" om het alarm uit te schakelen.

7. Onderhoud en reiniging

De behuizing kan indien noodzakelijk met een zachte, droge doek worden afgestoft. Bij sterke vervuiling kan een licht bevochtigde doek uitkomst bieden. Gebruik echter geen schuurmiddel of oplosmiddelen!

8. Afvalverwijdering

Verwijder gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

In het belang van ons milieu en om de gebruikte grondstoffen zo volledig mogelijk te recyclen, wordt de verbruiker verzocht om gebruikte en defecte apparaten naar de openbare verzamelplaatsen voor elektroafval te brengen.
Het teken van de doorgestreepte afvalcontainer met wielen betekent dat dit product bij een verzamelpunt voor elektronisch afval afgegeven moet worden om het door recycling weer zo goed mogelijk tot grondstof te verwerken en opnieuw in de kringloop te brengen.

Verwijdering van gebruikte batterijen/ accu's!

De gebruiker is wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's in te leveren. Het is verboden om gebruikte batterijen bij het huishoudelijke afval te deponeren! Batterijen/accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste afvalbak. Het symbool geeft aan dat het verboden is om dit product via het huishoudelijke afval af te voeren. De chemische symbolen voor de betreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Afgedankte batterijen en accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten (gemeentewerf, afvalverwerking), bij onze winkels of bij een winkel waar batterijen/accu's worden verkocht.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

9. Technische gegevens

Stroomadapter:	Input	230V~/ 50Hz
	Output	9V~/ 300mA
Batterijtype	Muurklok	3x Micro (AAA)
	Afstandsbediening	2x Mignon (AA)
Stroomverbruik:	ong. 40mA	
Afmetingen (L x B x H):	313 x 42.5 x 164mm	

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© 2007 bei Conrad Electronic Benelux B.V.

*02_12/07_01-GM